



STARBOX



HD-168

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

DVB-T2 / DVB-C • H.265 • FULL HD 1080p

FR

À LIRE AVANT L'INSTALLATION

IMPORTANT - ANTENNE TERRESTRE UNIQUEMENT

Ce décodeur reçoit la TNT terrestre (DVB-T2) avec une antenne râteau ou une prise d'antenne murale. Il peut aussi fonctionner en DVB-C sur un réseau câblé compatible.

NON COMPATIBLE


Il ne fonctionne pas avec une parabole, le satellite, TNTSAT ou FRANSAT. Une parabole branchée sur l'appareil ne permettra pas de recevoir les chaînes.

Avant de brancher

- Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine 12 V / 1 A.
- Posez le décodeur dans un endroit ventilé et sec.
- Branchez d'abord l'antenne et le câble HDMI/Péritel, puis l'alimentation.
- Les touches REC et PVR ne sont pas actives sur cette version : aucune fonction d'enregistrement n'est disponible.

BRANCHEMENTS

Panneau arrière

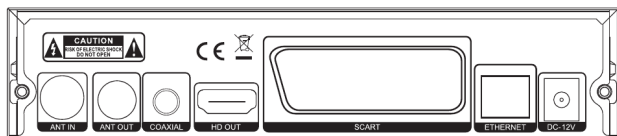

- 1 Reliez l'antenne râteau ou la prise murale à ANT IN.
- 2 Reliez HD OUT (HDMI) au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser la prise SCART / Péritel.
- 3 Branchez la fiche de l'adaptateur dans DC-12V, puis l'adaptateur sur une prise électrique.
- 4 Allumez le téléviseur et sélectionnez la bonne source : HDMI ou AV/Péritel.

REPÈRES

ANT OUT : sortie d'antenne en boucle. COAXIAL : sortie audio numérique. ETHERNET : connexion réseau si la fonction est utilisée.

PREMIÈRE INSTALLATION

Réglages conseillés

Langue	Français
Pays	France
Chaînes	Tout
Mode	DVB-T2
Antenne	OFF*



- 1 Choisissez les réglages avec les flèches de la télécommande.
- 2 Sélectionnez Recherche de chaînes, puis appuyez sur OK.
- 3 Attendez la fin complète de la recherche et enregistrez les chaînes trouvées.

* PUISSANCE ANTENNE

Laissez sur OFF avec une antenne classique. Activez-la uniquement si vous utilisez une petite antenne active compatible nécessitant une alimentation 5 V.

AUCUNE CHAÎNE TROUVÉE

CE N'EST PAS TOUJOURS UNE PANNE

Si la qualité du signal reste à 0 %, le problème vient généralement du branchement ou du signal d'antenne.

- Vérifiez que vous utilisez une antenne terrestre, et non une parabole.
- Le câble d'antenne doit être branché sur ANT IN, pas sur ANT OUT.
- Vérifiez que le pays est France et le mode DVB-T2.
- Relancez MENU → Recherche → Recherche automatique.
- Testez la prise murale avec un téléviseur ou un autre appareil TNT.
- Essayez un autre câble d'antenne et, si possible, une autre prise murale.
- Si vous utilisez un répartiteur ou un amplificateur, testez temporairement sans celui-ci.

DVB-C

Pour un réseau câblé compatible, sélectionnez le mode DVB-C. Les paramètres dépendent de l'opérateur du réseau.

TÉLÉCOMMANDE



POWER rouge
Allume ou met en veille le décodeur.

POWER TV blanc
Commande le téléviseur après
apprentissage.

MENU / EXIT / OK / flèches
Ouvrir, quitter et parcourir les menus.

EPG / INFO / FAV
Guide, informations et favoris.

AUDIO / SUB-T / MUTE
Langue audio, sous-titres et coupure du son.

V-FORMAT / ASPECT
Résolution et format de l'image.

Lecture multimédia
Les touches lecture/pause/avance servent
aux fichiers USB compatibles.

REC / PVR

Fonctions non disponibles sur cette
version.

COMMANDER LE TÉLÉVISEUR

Les quatre touches de la zone TV CONTROL peuvent apprendre les commandes de la télécommande d'origine du téléviseur : POWER TV, VOL-, VOL+ et TV IN.



- 1 Placez les deux télécommandes face à face, à une distance de 3 à 5 cm.
- 2 Maintenez OK + 0 pendant 3 secondes. Le voyant rouge reste allumé.
- 3 Appuyez sur la touche TV CONTROL à programmer.
- 4 Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine. Le voyant clignote deux fois.
- 5 Répétez pour les autres touches, puis appuyez sur EXIT pour enregistrer.

EN CAS D'ÉCHEC

Remplacez les piles, rapprochez les télécommandes et recommencez depuis l'étape 1. Certaines télécommandes Bluetooth ne transmettent pas de signal infrarouge compatible.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Regarder la télévision

- Utilisez CH▲/CH▼, les flèches haut/bas ou les touches numériques.
- Appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes.
- Appuyez sur INFO pour afficher les informations du programme.
- Appuyez sur EPG pour ouvrir le guide des programmes, si le diffuseur le propose.
- Utilisez AUDIO et SUB-T lorsque plusieurs langues ou sous-titres sont disponibles.

Image et son

- V-FORMAT change la résolution de sortie vidéo.
- ASPECT adapte le format d'image : 16:9 ou 4:3.
- Les flèches gauche/droite règlent le volume du décodeur.

PORT USB

Le port USB permet la lecture de fichiers multimédias compatibles et les mises à jour officielles. Il ne permet pas l'enregistrement sur cette version.

LE DÉCODEUR NE S'ALLUME PAS

VÉRIFIEZ DANS CET ORDRE

Si l'afficheur avant reste complètement éteint, suivez toutes les étapes ci-dessous avant de conclure à une panne.

- 1 Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine 12 V / 1 A.
- 2 Enfoncez complètement la fiche ronde dans la prise DC-12V.
- 3 Branchez l'adaptateur directement sur une autre prise murale fonctionnelle.
- 4 Appuyez sur le bouton POWER situé sur la façade du décodeur.
- 5 Débranchez l'alimentation pendant 60 secondes, puis rebranchez-la.
- 6 Si l'afficheur fonctionne mais pas la télécommande, remplacez les deux piles AAA et vérifiez leur polarité.

ARRÊTEZ L'UTILISATION

Débranchez immédiatement l'appareil en cas d'odeur, de câble endommagé, de bruit anormal ou de surchauffe. Contactez ensuite le vendeur.

PAS D'IMAGE OU PAS DE SON

Afficheur allumé, écran noir

- Avec la télécommande du téléviseur, sélectionnez la bonne entrée HDMI ou AV/Péritel.
- Débranchez puis rebranchez le câble HDMI aux deux extrémités.
- Essayez un autre port HDMI du téléviseur, puis un autre câble si possible.
- Appuyez plusieurs fois sur V-FORMAT, en attendant 3 secondes entre chaque pression, pour changer la résolution.
- Éteignez complètement le téléviseur et le décodeur, puis redémarrez-les.

Pas de son

- Désactivez MUTE sur le téléviseur et sur le décodeur.
- Augmentez le volume avec les flèches gauche/droite.
- Appuyez sur AUDIO et choisissez une piste disponible.

PÉRITEL

Si vous utilisez SCART/Péritel, sélectionnez l'entrée AV correspondante sur le téléviseur.

SYSTÈME ET RÉINITIALISATION

Restauration des paramètres d'usine

- 1 Ouvrez MENU → Système → Restauration usine.
- 2 Confirmez la restauration. Le code demandé peut être 000000 ou 0000 selon la version logicielle.
- 3 Après le redémarrage, recommencez la première installation et la recherche des chaînes.

CONTRÔLE PARENTAL

Le code par défaut indiqué par le logiciel est 000000. Le code maître du modèle est 873543.

MISE À JOUR USB

Installez uniquement un fichier officiel fourni pour le HD-168. Ne coupez jamais l'alimentation pendant la mise à jour : une interruption peut rendre l'appareil inutilisable.

RÉSEAU

Le port Ethernet permet d'accéder aux fonctions réseau disponibles dans le logiciel. Les services proposés peuvent varier.

CARACTÉRISTIQUES

Réception	DVB-T2 terrestre / DVB-C câble
Vidéo	H.265/HEVC - jusqu'à 1080p
Connexions	ANT IN, ANT OUT, HDMI, Péritel, coaxial, Ethernet, USB
Alimentation	12 V CC - 1 A
Adaptateur	HJ-120100EU
Entrée adaptateur	100-240 V~ - 50/60 Hz
Sortie adaptateur	12,0 V CC - 1,0 A - 12,0 W
Température	0 à 40 °C
Enregistrement	Non disponible
Satellite	Non compatible

REMARQUE

Les menus et certaines fonctions peuvent varier légèrement selon la version du logiciel installée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez l'appareil, la télécommande et les piles hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine fourni avec le modèle.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau, à l'humidité, à une forte chaleur ou au soleil direct.
- Laissez de l'espace autour des aérations. Ne posez aucun objet sur le décodeur.
- La température normale de fonctionnement et de stockage est comprise entre 0 et 40 °C.
- L'adaptateur sert de dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
- Pour la télécommande, utilisez deux piles AAA de même type. Respectez la polarité et ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Retirez les piles si la télécommande reste inutilisée pendant une longue période.

RISQUE ÉLECTRIQUE

Toute réparation doit être confiée à une personne qualifiée.
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec.

ENVIRONNEMENT ET CONFORMITÉ

CE



Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles contiennent des matériaux qui peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas traités correctement.

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte adapté afin qu'ils soient recyclés conformément à la réglementation locale.

Les points de collecte pour les appareils électriques, électroniques et les piles sont disponibles en déchèterie et auprès des dispositifs locaux de reprise.

DOCUMENT

Les caractéristiques et les menus peuvent être modifiés sans préavis. Ce guide est rédigé pour le modèle STARBOX HD-168.

AVANT DE CONTACTER LE SAV

Pour obtenir une réponse rapide, préparez les informations suivantes :

- Votre numéro de commande et la date d'achat.
- Une photo de l'afficheur du décodeur lorsqu'il est branché.
- Une photo du branchement arrière : ANT IN, HDMI/Péritel et DC-12V.
- Le résultat des tests effectués : autre prise électrique, autre câble HDMI et autre câble d'antenne.
- Le message affiché à l'écran ou une courte vidéo du problème.

NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT

Un mauvais choix de source HDMI ou l'absence de signal d'antenne peut donner l'impression que le produit est défectueux. Suivez d'abord les pages 5, 9 et 10.

SERVICE APRÈS-VENTE STAR BOX

E-mail : contact@star-box.fr

Merci d'indiquer votre numéro de commande et le modèle STARBOX HD-168.



HD-168

TNT TERRESTRE • DVB-T2 / DVB-C

**NON COMPATIBLE
PARABOLE • TNTSAT • FRANSAT**

Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.