



Cadenas intelligent à code

Guide d'installation et d'utilisation - Version française



Caractéristiques	
Déverrouillage	Code à 6 chiffres
Capacité	Jusqu'à 10 codes
Code usine	123456
Alimentation	2 piles CR2032
Autonomie en veille	Jusqu'à 12 mois
Dimensions	76 x 46 x 22 mm
Indice de protection	IP67
Température	-15 °C à 45 °C

À LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez le film isolant / la languette plastique situé à l'arrière du cadenas.
- Le code usine est 123456.
- Enregistrez rapidement votre propre code à 6 chiffres pour remplacer le code usine.

Ajouter un nouveau code

1. Entrez d'abord le code de déverrouillage actuel.
2. Entrez ensuite 999999. Le voyant vert s'allume.
3. Saisissez le nouveau code à 6 chiffres.
4. Le voyant vert clignote : le nouveau code est enregistré avec succès.

CONSEIL

Choisissez un code facile à mémoriser pour vous, mais difficile à deviner. Évitez 000000, 111111, 123456 ou votre date de naissance.

Supprimer tous les codes enregistrés


1. Entrez votre code de déverrouillage actuel.
2. Entrez ensuite 777777. Le voyant rouge s'allume.
3. Entrez à nouveau votre code de déverrouillage pour confirmer.
4. Si la vérification réussit, le voyant vert clignote et tous les codes sont supprimés.
5. Le cadenas revient alors à l'état d'usine avec le code par défaut 123456.

IMPORTANT AVANT UN RETOUR OU UN CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Réinitialisez toujours le cadenas afin de supprimer vos codes personnels avant de le donner, revendre ou retourner.


Pile faible et remplacement

1. Si le cadenas ne peut plus être verrouillé après ouverture, les piles peuvent être trop faibles.
2. Ouvrez le compartiment avec un petit tournevis plat.
3. Retirez les anciennes piles et insérez 2 nouvelles piles CR2032 en respectant la polarité.
4. Refermez le couvercle puis testez plusieurs ouvertures.

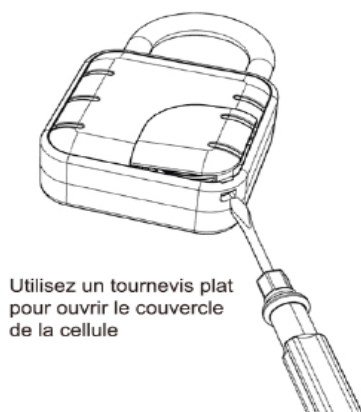

Utilisez un tournevis plat
pour ouvrir le couvercle
de la cellule

Ouverture du compartiment

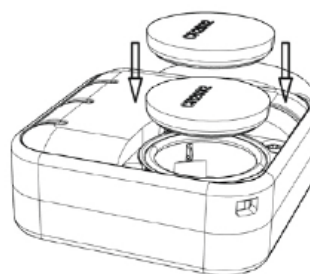

Anode face vers le haut et
cathode face vers le bas

Insertion des piles CR2032

Dépannage rapide

Le cadenas ne s'allume pas

Vérifiez que la languette plastique a bien été retirée. Si nécessaire, remplacez les 2 piles CR2032.

Le bon code ne déverrouille pas le cadenas

Entrez le bon code 3 à 5 fois de suite. Si le problème persiste, remplacez les piles et réessayez.

Le cadenas ne se verrouille plus après ouverture

Les piles sont probablement faibles. Remplacez-les par 2 piles CR2032 neuves.

J'ai oublié mon code

Le manuel source ne prévoit pas de procédure de récupération sans connaître le code actuel. Conservez votre code dans un endroit sûr.

Consignes de sécurité

- Gardez le cadenas et les piles hors de portée des jeunes enfants.
- Utilisez uniquement des piles CR2032 neuves et de même type.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Évitez les chocs violents, les flammes et les températures extrêmes.
- Ne démontez pas le mécanisme électronique du cadenas.

Avant de contacter le SAV

- Préparez votre numéro de commande.
- Indiquez si les piles ont déjà été remplacées.
- Si possible, joignez une photo ou une courte vidéo du problème.

STAR BOX

Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.
Guide d'utilisation - Cadenas intelligent à code