



Cadenas intelligent à empreinte digitale

Guide d'installation et d'utilisation - Version française



Caractéristiques	
Déverrouillage	Empreinte digitale
Capacité	Jusqu'à 20 empreintes
Alimentation	2 piles CR2032
Autonomie en veille	Jusqu'à 12 mois
Dimensions	76 x 46 x 20 mm
Indice de protection	IP67
Température	-15 °C à 45 °C

À LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez le film isolant / la languette plastique situé à l'arrière du cadenas.
- Tant qu'aucune empreinte personnelle n'est enregistrée, le cadenas peut s'ouvrir en mode par défaut.
- Enregistrez immédiatement vos propres empreintes pour sécuriser le cadenas.

Bonne position du doigt

À éviter Appui partiel ou de travers	Recommandé Doigt bien posé sur le capteur
	

Enregistrer une empreinte

1. Maintenez un doigt sur le capteur pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume.
2. Posez le nouveau doigt à enregistrer sur le capteur.
3. Reposez le même doigt plusieurs fois jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
4. L'empreinte est maintenant enregistrée.

CONSEIL

Pour une meilleure reconnaissance, enregistrez plusieurs empreintes si nécessaire. Gardez le capteur propre et sec et posez toujours le doigt bien à plat.

Supprimer toutes les empreintes


1. Déverrouillez le cadenas avec une empreinte déjà enregistrée et gardez le doigt appuyé sur le capteur.
2. Le voyant passe du bleu au blanc, puis au rouge.
3. Relâchez le doigt lorsque le voyant devient rouge.
4. Toutes les empreintes enregistrées sont alors supprimées.

IMPORTANT AVANT UN RETOUR OU UN CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Supprimez toujours toutes les empreintes enregistrées avant de donner, revendre ou retourner le cadenas.

Pile faible et remplacement

1. Un voyant rouge qui clignote après l'ouverture peut indiquer que les piles sont faibles.
2. Ouvrez le compartiment à piles avec un petit tournevis plat.
3. Retirez les anciennes piles et insérez 2 nouvelles piles CR2032 en respectant la polarité.
4. Refermez le couvercle puis testez le cadenas.

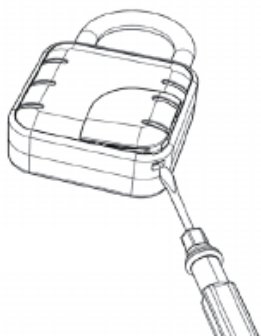

Ouverture du compartiment



Insertion des piles CR2032

Dépannage rapide

Le cadenas ne s'allume pas

Vérifiez que la languette plastique a bien été retirée. Si nécessaire, remplacez les 2 piles CR2032.

L'empreinte n'est pas reconnue

Nettoyez le capteur, séchez votre doigt et reposez-le bien à plat. Enregistrez à nouveau l'empreinte si nécessaire.

Le voyant rouge clignote

Les piles peuvent être faibles. Remplacez-les par 2 piles CR2032 neuves.

Le cadenas ne se verrouille plus correctement

Essayez plusieurs fois puis remplacez les piles si le problème persiste.

Consignes de sécurité

- Gardez le cadenas et les piles hors de portée des jeunes enfants.
- Utilisez uniquement des piles CR2032 neuves et de même type.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Évitez les chocs violents, les flammes et les températures extrêmes.
- Gardez le capteur propre et sec pour assurer une bonne reconnaissance.

Avant de contacter le SAV

- Préparez votre numéro de commande.
- Indiquez si les piles ont déjà été remplacées.
- Si possible, joignez une photo ou une courte vidéo du problème.

STAR BOX

Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.
Guide d'utilisation - Cadenas intelligent à empreinte digitale